



dinotec
Water & Pool Technology

Плывать с удовольствием - это так просто!

Membrano EC TANK

Электролиз НА ОБЪЕКТЕ



Инструкция по эксплуатации

Прочитайте, пожалуйста, данную инструкцию по эксплуатации до конца! Не выбрасывать!
При повреждениях при монтаже или в результате неправильной эксплуатации ответственность за них несет эксплуатант!
Права на технические изменения сохранены!

dinotec GmbH
Технология водоподготовки и оборудование для плавательных бассейнов
Филипп -Райс- Штр. 28
61130 Ниддерау Германия

Тел. +49 (0) 6187-41379 82
Факс: +49 (0) 6187-41379 8882

Эл.почта: mail@dinotec.de
Сайт: www.dinotec.de

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены.

Автор: ew

по состоянию на: 06.09.2023

EU-Konformitätserklärung

**dinotec**
Water & Pool Technology

für die nachfolgend bezeichneten Produkte der Firma
dinotec GmbH • Philipp-Reis-Str. 28 • 61130 Nidderau • GERMANY

Membrano EC 13 / 26 DIRECT / TANK

wird bestätigt, dass die von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Einschlägige EU-Richtlinien

EG - Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
EG - EMV - Richtlinie (2004/108/EG)
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG wurden Anhang gemäß I, Nr. 1.5.1 der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten
Richtlinie Explosionssicherheit (ATEX 95)

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere

Elektrische Sicherheit (NEN 1010 und IEC/EN 60204-1)
Risikobeurteilung (NEN 1050)
EMV (IEC/EN 61000-6.1-6.2)
Gefahrenzonen-Einteilung (NPR 7910-1)

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare mit der Bezeichnung **Membrano EC 13 / 26 DIRECT / TANK**.

Nidderau
Ort

03.02.2021
Datum

dinotec GmbH
Water & Pool Technology
Philipp-Reis-Str. 28
D-61130 Nidderau
Tel. +49 (0) 6187 - 41379 0
Fax +49 (0) 6187 - 41379 90
E-Mail: mail@dinotec.de
Unterschrift / Stempel
Ralf Ziegler / Geschäftsführer

dinotec GmbH • Water & Pool Technology • Philipp-Reis-Str. 28 • D-61130 Nidderau
Telefon: +49 (6187) 41379-0 • Telefax: +49 (6187) 41379-90
E-Mail: mail@dinotec.de • www.dinotec.de • www.niedrig-energie-pool.de • www.PoolsForHotels.com • www.Poolpflege.info

Einfach bestes Wasser genießen!

Содержание

1	Общая информация	5
1.1	Общие сведения	5
1.2	Указания предупредительного характера	5
1.3	Гарантийные условия	5
1.4	Правила техники безопасности	5
1.5	Правильное использование	6
1.6	Прочие обязательства оператора	6
1.7	Хранение	8
1.8	Утилизация	8
2	Технические характеристики и заводские настройки	9
2.1	Технические характеристики-	9
2.2	Заводские настройки	11
3	Конструкция и принцип работы Membrano EC Tank	13
3.1	Конструкция Membrano EC 16/26 Tank	13
3.2	Конструкция Membrano EC 40 / 80 Tank	14
3.3	Membrano EC 16 / 26 Tank - с внутрен.подачей продукта	15
3.4	Membrano EC 40 / 80 Tank - со внешн. подачей продукта	17
4	Введение Мембрано ЕС	18
4.1	Блок управления	18
5	Настройки ном. значений	21
5.1	Номинальное значение Солевой насос P1	21
5.2	Список уведомлений	22
5.3	Встраивание Membrano EC в dinotecNET+ ready / dinoTouch+	22
5.4	Ном. знач. Емкость гот. продукта	23
6	Режимы работы на уровне ручного управления	24
7	Настройка приложения dinoAccess для удаленного доступа	25
8	Эксплуатация/обслуживание установки	26
8.1	Пополнение одобренной электролизной соли dinosolit	26
9	Неисправности, их причины и способы устранения	27
9.1	Неисправности и тревожная индикация электролизной установки	27

1 Общая информация

1.1 Общие сведения

Данная техническая информация содержит указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту оборудования dinotec.

Правила техники безопасности и указания предупредительного характера следует соблюдать неукоснительно!!!

1.2 Указания предупредительного характера

Встречающиеся в настоящей технической документации указания предупредительного характера "ОСТОРОЖНО", "ВНИМАНИЕ" и "ПРИМЕЧАНИЕ" имеют следующие значения:

Осторожно: означает, что неточное соблюдение или несоблюдение правил пользования и работы, а также предписываемой технологии выполнения рабочих операций и проч. может привести к производственным травмам или несчастным случаям.

Внимание: означает, что неточное соблюдение или несоблюдение правил пользования и работы, а также предписываемой технологии выполнения рабочих операций и проч. может привести к повреждениям прибора.

Примечание: означает, что на данную информацию следует обратить особое внимание.

1.3 Гарантийные условия

Гарантийные обязательства завода-изготовителя, касающиеся надежной и безопасной эксплуатации оборудования, действуют только при условии соблюдения следующих требований:

- монтаж, подключение, настройка, техническое обслуживание и ремонт осуществляются только авторизованным квалифицированным персоналом;
- при производстве ремонтных работ применяются только оригинальные запасные части,
- установка Membrano EC используется в соответствии с инструкциями, приведенными в техническом руководстве.

Внимание:

При пользовании концентрированной соляной кислотой в непосредственной близости от оборудования гарантийные условия теряют свою силу.

1.4 Правила техники безопасности

Прибор изготовлен и испытан в соответствии с нормами DIN EN 61010-1 / VDE 0411 -1, часть 1 - «Защита электронного оборудования» - и отгружен с завода-изготовителя в технически исправном состоянии. Для поддержания исправного состояния и гарантированной безопасной эксплуатации необходимо соблюдать все указания предупредительного характера, изложенные в настоящей технической документации. При возникновении предположения, что безопасная эксплуатация оборудования невозможна, следует прекратить его работу и заблокировать от непреднамеренного включения.

Это возникает в тех случаях, когда:

- оборудование имеет видимые повреждения,
- оборудование не подает признаков работы,
- оборудование хранилось длительное время в неблагоприятных условиях.

1.5 Правильное использование

- Электролизная установка для хлора Membrano EC Tank предназначена исключительно для получения хлорсодержащего 0,7 / 1,0 % -го раствора TANK из обычной поваренной соли. Она служит для дезинфекции в системах водоподготовки технологической и питьевой воды, а также воды плавательных бассейнов.
- Любое иное применение или изменение конструкции запрещены!
- Запрещается эксплуатировать установку в условиях отличных от условий, описанных в настоящей инструкции по эксплуатации.
- К эксплуатации установки Membrano EC допускается только достаточно квалифицированный персонал.
- Оператор обязан соблюдать требования инструкции по эксплуатации к различным рабочим фазам установки!
- Следует соблюдать соответствующие национальные директивы.

1.6 Прочие обязательства оператора

Эксплуатант несет ответственность за правильное использование и эксплуатацию технологии своей установки. Он также обязан обеспечивать соблюдение соответствующих стандартов, директив, норм и правил безопасного перемещения в зоне технического помещения (напр. безопасность детей, сливной трап в тех. помещении, достаточные вентиляция и освещение, а также определение необходимых размеров всех рабочих помещений и т.д.).

Кроме того, рекомендуется провести анализ заливаемой воды, чтобы оптимально настроить установку в соответствии с жесткостью воды.

Квалификация персонала

Задача	Квалификация
Хранение, транспортировка	Специалист
Монтаж, установка	Служба по работе с клиентами
Ввод в эксплуатацию	Обученный персонал
Управление установкой	Обученный персонал
Техническое обслуживание	Служба по работе с клиентами
Ремонт	Служба по работе с клиентами
Вывод из эксплуатации, утилизация	Специалист
Устранение неисправностей	Специалист-электрик или прошедший обучение сотрудник - в зависимости от неисправности

Специалист

Специалист - это человек, который основываясь на своем специальном образовании, знаниях и опыте, а также знании соответствующих правил, может судить о порученных ему работах и распознать возможные опасности.

Специалист-электрик

Специалист, основываясь на своем специальном образовании, знаниях и опыте, а также знании соответствующих стандартов и правил, может выполнять работы с электрическими установками и самостоятельно распознавать опасности, а также избегать их.

Специалист-электрик получил специальное образование для сферы своей деятельности и знает соответствующие нормы и правила. Специалист-электрик должен выполнять все правила действующих законодательных директив для избегания несчастных случаев.

Обученный персонал

Обученный сотрудник этот тот, кто полностью ознакомился с инструкцией по эксплуатации и понял ее, а также прошел инструктаж службы по работе с клиентами при вводе в эксплуатацию.

Служба по работе с клиентами

Служба по работе с клиентами - это сервис-техники, прошедшие обучение в dinotec GmbH по работам с установкой и получили сертификаты и были авторизованы.

Элементы безопасности установки

Установка имеет следующие элементы безопасности:

- Контроль тока и напряжения
- Контроль температуры продукта
- Труба для отвода отработанного водорода наружу (на месте). Не менее DN 20, непрерывно поднимающаяся, с защитой от дождя. См. инструкцию по монтажу
- Датчик для отключения установки на случай засорения магистрали отвода водорода

Осторожно:

Угроза поражения опасными веществами!

Возможные последствия при соприкосновении или вдыхании: смерть или тяжелейшие травмы. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что при обращении с опасными веществами, необходимо иметь под рукой актуальные листы безопасности от производителя опасного вещества. Необходимые мероприятия описаны в листах безопасности.

Так как на основе новых знаний потенциал опасности вещества может быть оценен заново, то лист безопасности необходимо регулярно проверять и при необходимости заменять.

За наличие и актуальность листа безопасности, и связанную с этим оценку риска для рабочих мест несет ответственность оператор.

Осторожно:

Угроза поражения опасными веществами!

Оператор с пом. данной установки производит опасные вещ-ва. Поэтому он обязан, корректировать руководство по эксплуатации своей установки, при наличии новых сведений о рисках, связанных с опасными веществами или, если национальные директивы предписывают что-то иное, отличное от сведений из прилагаемого руководства по эксплуатации.

При обращении с данным опасным веществом необходимо использовать соответствующее защитное снаряжение. Оно подбирается оператором в соответствии со степенью опасности, а также национальными директивами,

Чрезвычайные положения

Предписания на случай аварий должен подготовить оператор. Они должны быть скорректированы в соответствии с опасностями и дополнены в соответствии с национальными предписаниями.

Про появлении запаха хлора следует незамедлительно отключить электролизную установку кнопкой Включения/Выключения. Альтернативно можно вынуть электровилку из розетки или задействовать разъединитель/главный выключатель.

1.7 Хранение

К хранению произведенного продукта предъявляются требования согласно § 19 WHG. Полученный методом электролиза хлор по классу опасности относится к малоопасным веществам („WGK 1“). Дополнительных мероприятий по хранению продукта не требуется.

1.8 Утилизация



В соответствии с Законом об утилизации устаревшего электрического и электронного оборудования (ElektroG от 01.02.2007) таковая должна производиться отдельно от обычных бытовых отходов с целью стимулирования повторного использования, переработки и прочих видов вторичной обработки, а также уменьшения общего объема отходов и сокращения числа полигонов по их уничтожению. Пожалуйста, следуйте местным предписаниям по утилизации отходов, если Вы хотите избавиться от прибора. Не кидайте его на природе, а сдайте в специальный пункт приема электрических и электронных отходов и / или осведомитесь у продавца о покупке нового продукта.

2 Технические характеристики и заводские настройки

2.1 Технические характеристики-

Тип	Tank 16	Tank 26	Tank 40	Tank 80
Потребляемая мощность ок. [Вт]	100	150	180	330
Производительность около [г Cl2/ч]	16 г/ч	26 г/ч	38 г/ч	76 г/ч
Концентрация продукта [г Cl2/ч]	6,5	10,5		
Мощность установки	100% постоянно		50 - 100% (регулируется)	
макс. суточная производительность (г/д)	384	624	912	1824
Потребление соли* прикл. (г/NaCl/ч) (при 100% мощность установки)	37	60	88	177
Попадание соли в продукт	в небольшом кол-ве			
Напряжение питания [В / Гц]	230 / 50			
Предохранитель правый / левый [А]	6,3А / 0,400			
Транспортировочный вес [кг]	ок. 45		ок. 50	
Площадь, занимаемая монтажной панелью [В x Ш x Г (мм)]	1030 x 900 x 250			
Площадь необходимая для установки [Д x Ш (мм)]	ок. 500 x 1300			
Емкость готового продукта [л]	внутр. Внешн. емкость продукта опционально		внешний	
Умягчитель	Обратный осмос смонтированный на панели			
Рекомендуемое сырье	Соль dinosolit (одобрено в соответствии с Директивой по биоцидам)			
Мин./макс. температура помещения [° C]	10 – 32			
Рабочая вода	Качество воды в соответствии с Европейским постановлением о питьевой воде			
Температура рабочей воды на входе [° C]	10 – 25			
Требуемое давление рабочей воды на входе [бар]	2,5 – 3,0			
Давление в установке на редукторе давления ок. [бар]	2	2	2	2,5
Приточно-вытяжная вентиляция в помещении	Скорость воздухообмена мин. 2 м³/ч на м³ объема помещения			
Температура хранения [° C]	5 – 40			

Макс. влажность воздуха [%]	90%, без образования конденсата
Отдельное техническое помещение	нет
Интерфейс	WLAN / dinoaccess

2.2 Заводские настройки**Membrano EC 16 / 26 /40 / 80 Tank**

(код A)

Номинальные значения	Код	SI	Заводская настройка	Диапазон настройки
Дозирование солев. раст-ра			жестко настроено	
Дозирование солевого раствора	C	мл/ч	0%	от -20% до + 50%
Емкость готового продукта – высота наполнения	B	см	40	0 – 99
Емкость готового продукта – макс. уровень (установка выкл.)	B	см	35	0 – 99
Емкость готового продукта – мин. уровень (установка вкл.)	B	см	25	0 – 99
Емкость готового продукта- Пустое сообщение	B	см	12	0 – 99
Емкость готового продукта- Гистерезис пустого сообщения		см	3	
Задержка тревож. сигнализации			жестко настроено	
Контроль долива в емкость солевого р-ра	C	л	40	0 - 300

2.2.1 соль

Солевые таблетки *dinosolit* одобрены согл. DIN 19604 для исп-я в произ-ве биоцида в соответ. с Директивой о биоцидах.

Внимание:

При производстве продукта использовать соль, соответствующую спецификации производителя *dinotec*. Несоблюдение этого требования может привести к сбоям в работе оборудования. Несоблюдение требований спецификации производителя *dinotec* ведет к потере прав на выполнение работ по гарантии!

Рекомендуемое качество соли:

- содержание NaCl - не менее 99,90 %
- содержание солей жесткости (суммарное содержание Ca и Mg) - макс. 50 ppm
- содержание сульфата (SO₄) - < 400 ppm
- Бромид (Br) - < 75 ppm
- Марганец (Mn) - < 1 ppm
- Железо (Fe) < 2 ppm
- Содержание нерастворимых компонентов - < 0,1 %.

Мы рекомендуем применять специальную таблетированную соль *dinosolit*, чтобы обеспечить долгий срок службы. Соль одобрена в соответствии с Постановлением ЕС о биоцидах.

2.2.2 Рабочая вода

Подача воды осуществляется из трубопровода питьевой воды.

Примечание:

Местным предприятием водоснабжения может быть предписана установка на трубопроводе разветвителя, вантуза или сепаратора.

Подача воды в установку Membrano EC и в емкость для солевого раствора может осуществляться только через встроенный обратный осмос, который обеспечивает подачу в мембранную ячейку только полностью умягченной воды.

Внимание:

Следите за давлением на входе! При недостаточном давлении подачи работоспособность установки не гарантирована.

Внимание:


Поток катодной воды может несколько измениться после первого запуска обратного осмоса. Поток катодной воды должен быть соответствующим образом отрегулирован через редуктор давления.

Работоспособность обратн. осмоса след. рег-но проверять по показат. остаточ. жесткости < 0,1° (dH) или проводимости.

3 Конструкция и принцип работы Membrano EC Tank

3.1 Конструкция Membrano EC 16/26 Tank


В версии с Membrano EC 16/26 Tank в установку встроен бак для продукта, чтобы покрыть пиковый уровень.

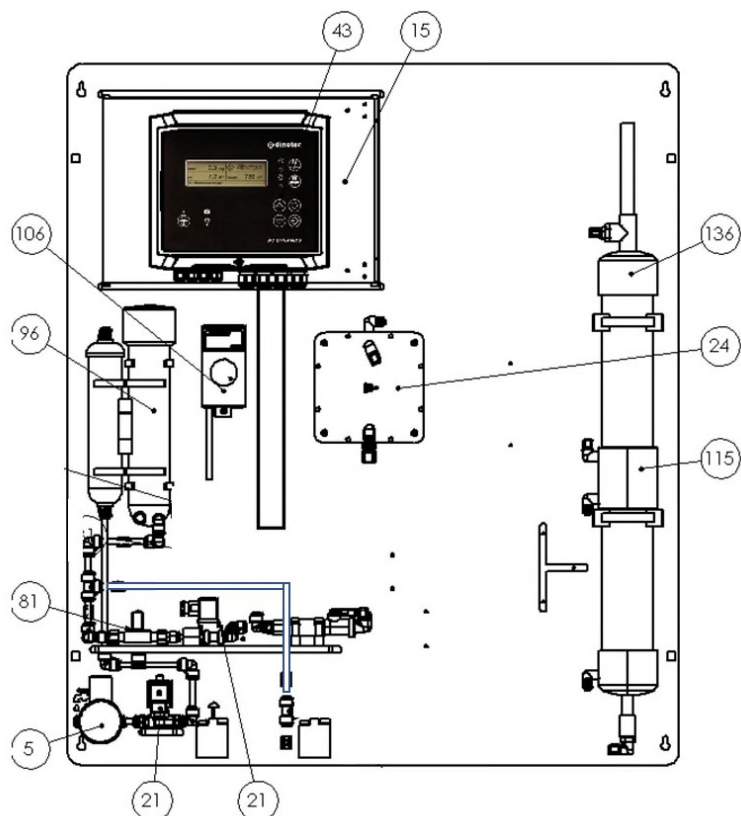


Поз.	Наименование		
43	Управление	21	Электромагнитный клапан MV1 для воды на входе
15	Импульсный источник питания	21	Пропорциональный клапан PV2 для катодной воды
106	Солевой насос	115	Реактор со встроенной емкостью для продукта
96	Установка обратного осмоса	24	Мембранно-ячеистый электролиз
81	Датчик расхода Q2 - катодная вода	136	Отвод водорода
5	Редуктор давления с манометром		Емкость для солевого раствора с устройством для извлечения и подпитки (не изображен)

3.2 Конструкция Membrano EC 40 / 80 Tank

В исполнении Membrano EC 40 / 80 Tank, как правило, работает с внешней емкостью готового продукта.

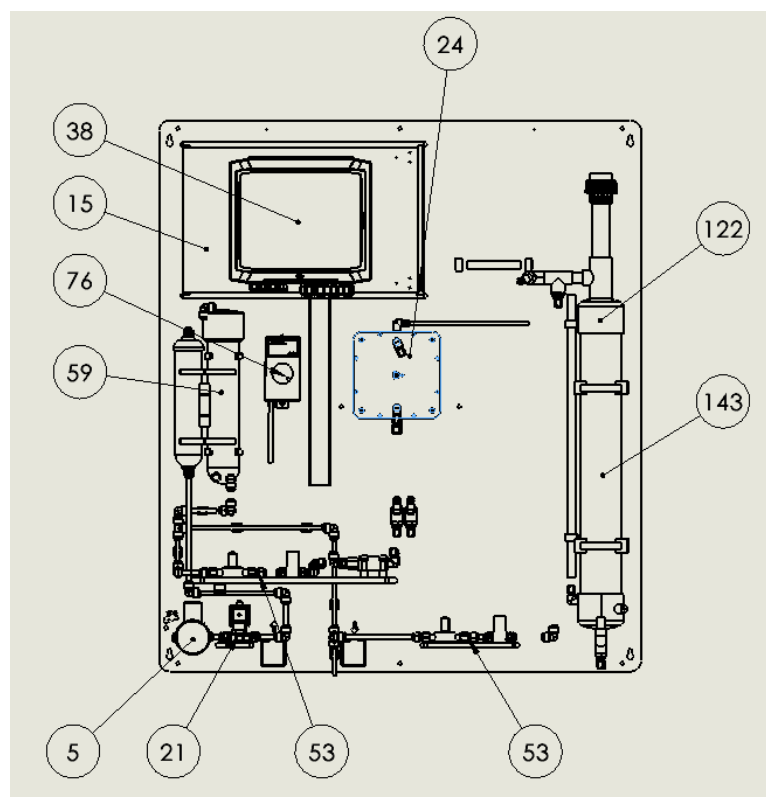

Поз.	Наименование		
38	Управление	5	Редуктор давления с манометром
15	Импульсный источник питания	122 / 143	Реактор с сепаратором водорода
76	Солевой насос	24	Мембранно-ячеистый электролиз
59	Установка обратного осмоса	53	Контроль потока - вода для разбавления
53	Контроль потока катодная вода	21	Электромагнитный клапан MV1 для воды на входе

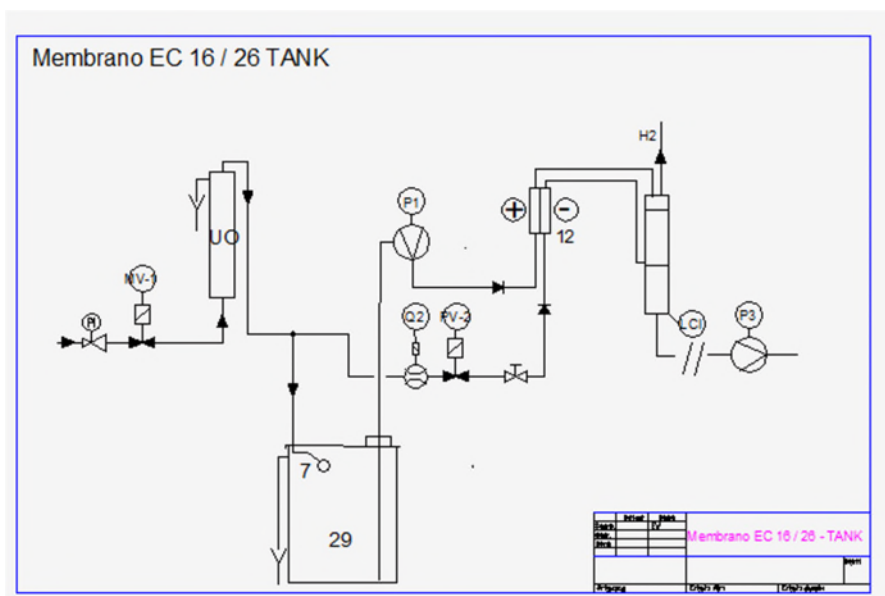3.3 Membrano EC 16 / 26 Tank - с внутрен.подачей продукта**Заполнение / пополнение емкости для солевого раствора**

При пополнении ем-ти для солев. раствора необх. добавить умягчен. воду и засыпать в ем-ть солевые таблетки (ручн. управл-е: заполнение ем-ти для солев. раствора - MV-1 ОТКРЫТО, PV-2 ЗАКРЫТО). Как только бак заполн-ся, поплавк. клапан начинает закрываться, и процесс заполнения останавливается. Время подачи контролируется с помощью контроля долива. Ем-ть для солев. раствора заполняется перед каждым запуском и после каждого отключения установки или во время работы.

Рабочий режим

Установка включается через нижний уровень заполнения емкости для продукта. Точка включения установки устанавливается таким образом, чтобы установка включалась при уровне примерно 50%, а не только тогда, когда запас продукта почти пуст. Далее следует рабочая фаза "Заполнить ем-ть для солев. раствора", при этом PV-2 остается закрытым (желтый светодиод не горит). После этого уст-ка переходит в норм. режим работы.

Во время рабочей фазы электромагнитный клапан MV-1 открыт для входа воды. Поток катодной воды измеряется и регулируется с помощью пропорционального клапана PV-2. При превышении или недостижении пороговых значений выдаются тревожные сообщения. При поступлении сигнала тревоги установка отключается. По истечении времени ожидания (см. индикацию) происходит перезапуск установки. Это делается макс. 4 раза в течение одного часа. После этого установка переходит в режим неисправности и должна быть переустановлена вручную.


Поваренная соль, растворенная в емкости для солевого раствора, дозируется в анодную камеру в виде насыщенного раствора (P3). Умягченная пресная вода подается в катодную камеру. Обе ячейки разделены мембраной таким образом, чтобы не происходило смешивания жидкостей и, в частности, предотвращался перенос соли в катодную камеру. Со стороны анода выделяется хлор, а со стороны катода натриевая щелочь и водород.

Хлор и отработанный раствор подаются в реактор вместе со стороны катода полученным NaOH. NaOH связывает хлор и собирается в виде хлорного отбеливателя в емкости с продуктом внизу. Уровень заполнения контролируется с помощью LCI (индикатор гидростатического уровня). Уст-ка послед-но выдает при фиксир. рабочей точке продукт в

ем-ть для продукта до тех пор, пока не будет достигнут ур-нь отключ. Затем установка выключается. Если уровень опускается ниже уровня сигнала "пусто", установка включает реле, которое может быть подключено к сигналу "пусто" для насоса дозирования хлора соответствующего MSR. Сигнал "пусто" имеет гистерезис. Если это значение превышено, реле снова запускает хлорный насос. Насос дозирования хлора РЗ не входит в комплект поставки.

Технологическая схема процесса Membrano EC Tank

Этапы процесса, для которых отмечено время (xxx сек), являются временем истечения; это может быть время до следующего этапа процесса или максимальное время до срабатывания сигнала тревоги.

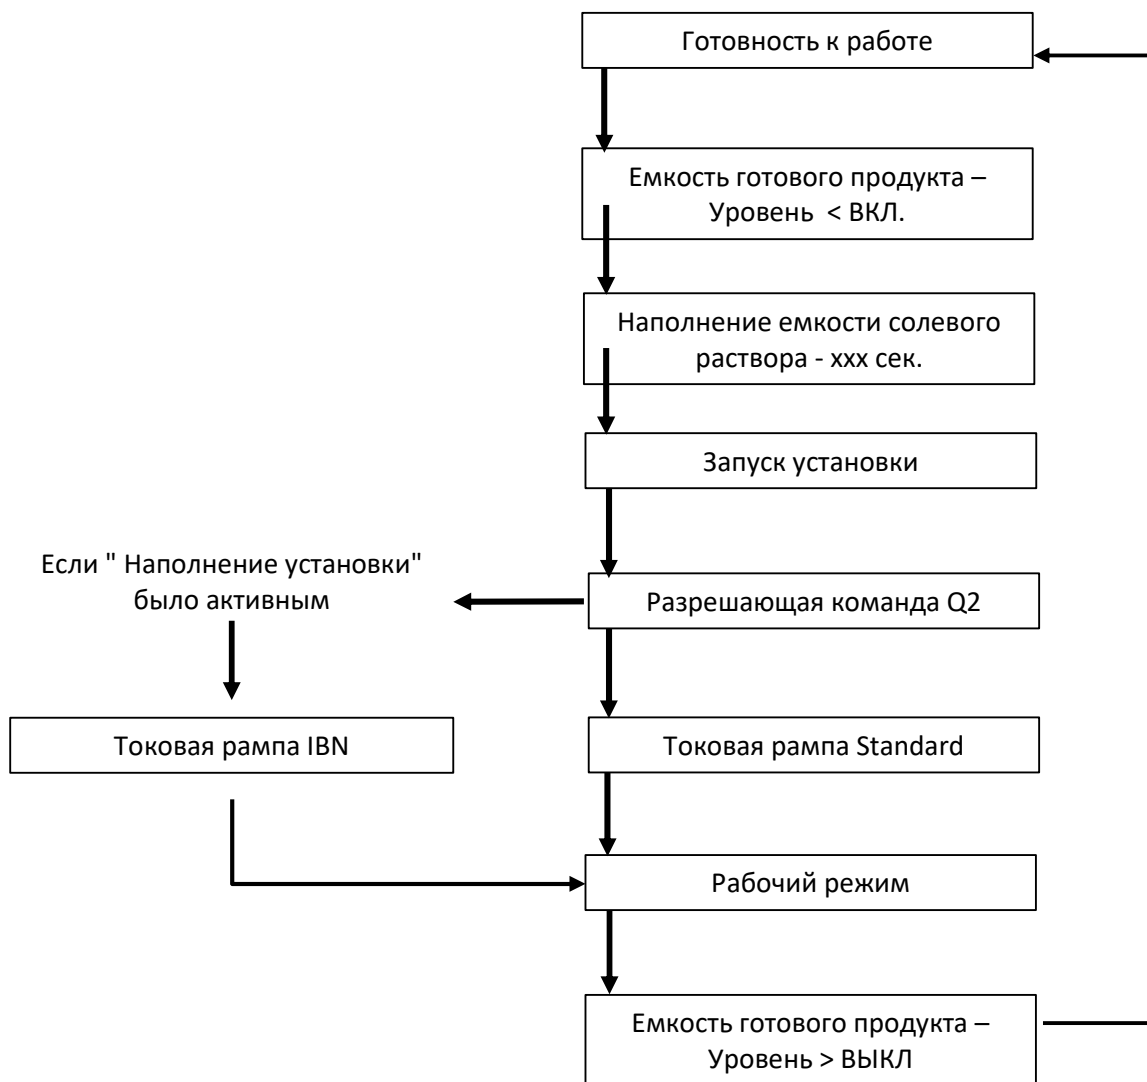

Membrano EC 40 / 80 - TANK

См. Membrano EC 16 / 26 Tank (см. Главу 3.3)

Разделы 1-3 см. Membrano EC 16 / 26 Tank (см. Главу 3.3)

Установка работает в режиме "Марафон", т.е. рабочая точка настр-ся в зав-ти от уровня заплнн. ем-ти готового продукта. Концентрация продукта остается постоянной.

См. Membrano EC 16 / 26 Tank (см. Главу 3.3)


Membrano EC 40/80 tank пополняет реактор водой для разбавления продукта до нужной концентрации.

Установка не имеет фиксированной рабочей точки. При мин. уровне в емкости готового продукта установка работает на 100% мощности. В точке отключения (когда емкость для продукта заполнена) устройство работает на 50% мощности. Потоки регулируются таким образом, чтобы концентрация продукта оставалась постоянной.






Membrano EC 80 Tank имеет доп. емкостной датчик, контролирующий выделение водорода.

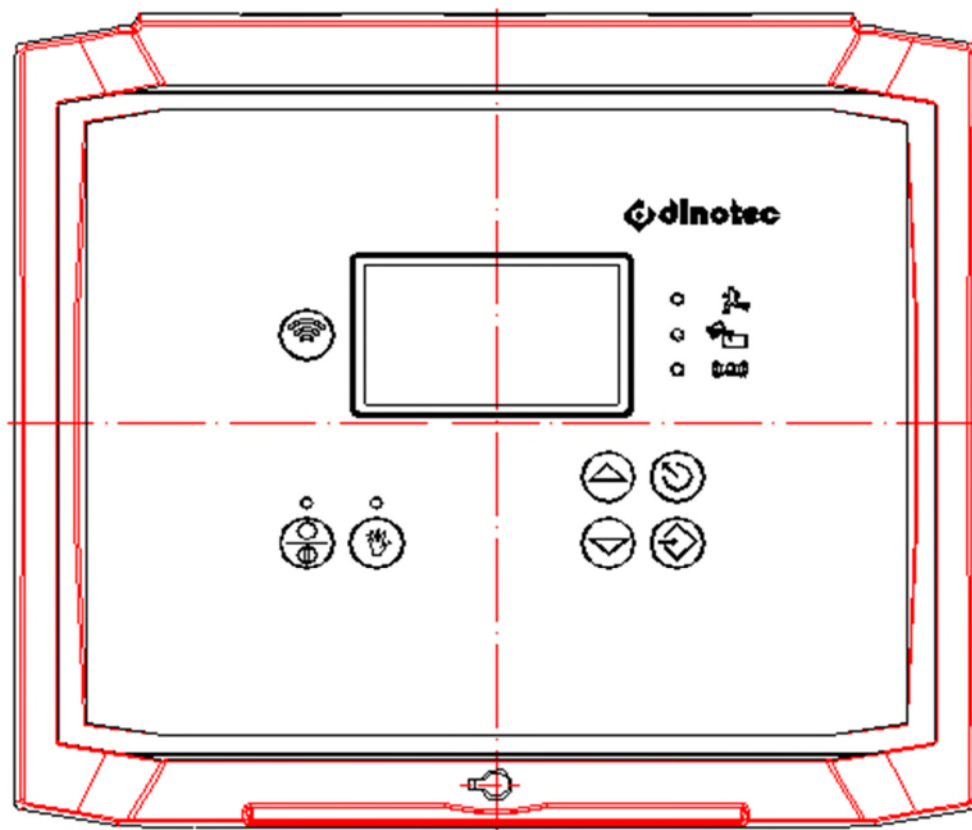








4 Введение Мембрано ЕС

4.1 Блок управления





Назначение и функции светодиодов

Символ	LED	Состояние	Функция
	LED 1	горит	Установка ВКЛ
	LED 2	горит мигает	Автоматический режим Ручной режим
	LED 3	горит	Установка производит продукт
	LED 4	горит мигает	Идёт процесс "Наполнение емкости солевого раствора" Заполнение солевого бака
	LED 5	горит	Тревога

Кнопка	Действие	Функция
	Установка ВКЛ / ВЫКЛ	
	Переключение автоматически/вручную (Код C)	<i>Переключение только если установка ВЫКЛ.</i>
	Меню Изменение значений вверх	Переход вверх в пределах пункта меню Изменение значений внутри диапазона в сторону увеличения
	<i>если Уровень ручного управления ВКЛ</i>	<i>Наполнение емкости солевого раствора ВКЛ/ВЫКЛ</i>
	Меню Изменение значений "вниз"	переход вверх в пределах пункта меню Изменение значений внутри диапазона в сторону уменьшения
	<i>если Уровень ручного управления ВКЛ</i>	<i>Наполнение установки ВКЛ/ВЫКЛ</i>
	Кратковременное нажатие	Переход на следующий уровень меню вверх
	Нажатие и удерживание 5 с.	Сброс тревожного состояния
	Выбор пункта меню Сохранить	Выбор индицируемого пункта меню „>“ Настроенное значение принимается к действию и сохраняется в памяти
	<i>если Уровень ручного управления ВКЛ</i>	<i>Насос сол. раствора P1 ВКЛ/ВЫКЛ</i>
	WLAN	Визуализация данных о соединении
	<i>если Уровень ручного управления ВКЛ</i>	<i>Экстракционный насос P3 ВКЛ / ВЫКЛ</i>


Показания дисплея

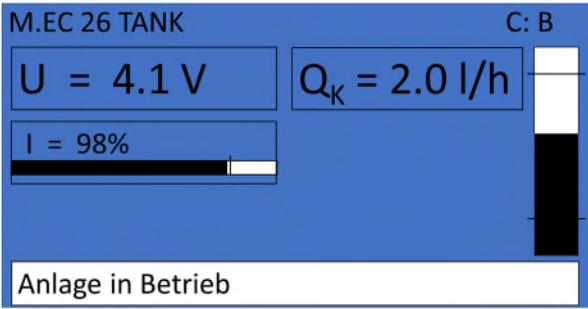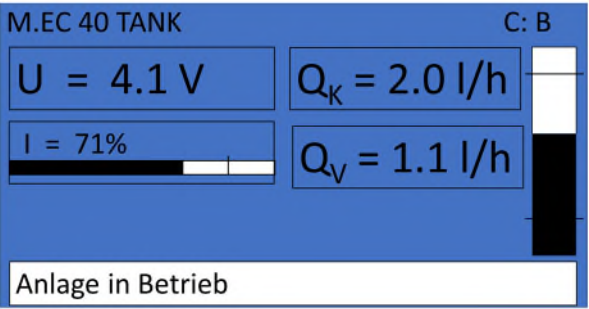
Membrano EC 16 / 26 Tank	Membrano EC 40 / 80 Tank
	

	Символ	SI	Пример	16 / 26	40 / 80	Код
Тип установки			M.EC 26 Tank	X	X	
Уровень кода	C		C: B (A, B, C, D)	X	X	
Напряжение ячейки	U	V	U = 4,1В	X	X	
Ток ячейки/ Мощность установки	I	%	I = 71%	X	X	
Катодная вода	Q _K	л/ч	Q _K = 2,2 л/ч	X	X	
Вода для разбавления	Q _V	л/ч	Q _K = 1,1 л/ч		X	
Строка сообщения			Рабочий режим	X	X	
Уровень заполнения емкости для продукта / реакции	L	см	Планка с пределами включения-выключения и измеренным значением	X	X	B

5 Настройки ном. значений


Выбор номинального значения через дисплей

Нажмите кнопку  для выбора значений в поле дисплея (поле затемнено/инвертировано).

При нажатии кнопки  вы перейдете к настройкам номинальных значений. Для изменения номинального значения вам нужен правильный код. Теперь можно выбрать и настроить номинальные значения, соответствующие коду:

- Код
- Номинальное значение Ёмкость для продукта - Установка уровней заполнения (только для Membrano EC Tank)
- Индикация уведомлений

Выбор номинального значения через меню

Нажмите кнопку , чтобы перейти в меню с другими параметрами настройки и информацией. К ним относятся:

Главное меню		
Список уведомлений (макс. 50 уведомлений)	Дата/Время Уведомление	
Номинальные значения	Повторный запуск Раствор Дозирование	
Конфигурация	NET+ - подключение Modbus RTU	Только с дополнительной платой
Язык		
Приборы	Отображение участников связи LC3, FCM3, PCU	
Данные прибора	Заводской номер Версия программного обеспечения	
Дата/Время		
Изготовитель		

5.1 Номинальное значение Солевой насос P1


Скорость подачи перистальтических насосов может варьироваться из-за

- производственных допусков дозирующих шлангов
- Износ в процессе эксплуатации

По этой причине можно регулировать скорость подачи перистальтических дозирующих насосов путем увеличения/уменьшения скорости дозирования в процентах. (только специализир. дилеры - см. также инструкцию по монтажу)

5.2 Список уведомлений

Чтобы выбрать отложенные сообщения, перейдите к строке сообщений и нажмите клавишу ввода.

(Подтвержденные) сообщения сохраняются с указанием даты и времени в списке сообщений. Их можно найти, выбрав пункт меню  "Список сообщений".



5.3 Встраивание Membrano EC в dinotecNET+ ready / dinoTouch+

Membrano EC может напрямую взаимодействовать с dinotecNET+. Для этого в управление Membrano необходимо внедрить дополнительную плату для управления шиной и проложить между двумя устройствами соединительный кабель шины. Membrano EC передает информацию в приложение dinotecNET+ по шине NET+. (см. также инструкции по установке Membrano EC Direkt и инструкции dinotecNET+ ready / dinoTouch+).

В меню Membrano EC в разделе Конфигурация необходимо выбрать пункт " Управление NET+ - да".



Значения и уведомления отображаются в меню dinotecNET+.

Membrano			
Степень нагрузки установки	39%	2,1 л/ч	Катодная вода
		3,5 л/ч	Вода для разбавления
Ток ячейки	38%	44%	Насос P3
Напряжение ячейки	4 В	13 см	Емкость продукта
Тип системы: EC 16г			
Уровень программного обеспечения: 14			
	Уведомления		

Список уведомлений также доступен здесь.

5.4 Ном. знач. Емкость гот. продукта

Здесь можно установить уровни включения и выключения емкости для продукта. Настройка по умолчанию выполняется с учетом емкости продукта, предварительно установленной на устройстве. Уровень "Установка ВКЛ" устанавливается таким образом, чтобы установка своевременно заполняла запасы, чтобы запасы по возможности не опустошались.

Измерение уровня может быть скорректировано с помощью сравнительного измерения.

Емкость готового продукта – высота наполнения	B	см	40	0 – 99
Емкость готового продукта – макс. уровень (установка выкл.)	B	см	35	0 – 99
Емкость готового продукта – мин. уровень (Установка вкл)	B	см	25	0 – 99
Емкость готового продукта- Пустое сообщение (Блокировка хлорного насоса)	B	см	12	0 – 99
Емкость готового продукта- Гистерезис (Разблокировка хлорного насоса)		см	3 см	

Если запас встроенной емкости для продукта недостаточен, установку в любой момент можно эксплуатировать с емкостью большего объема. При использовании отдельной внешней емкости для продукта уровни должны быть отрегулированы соответствующим образом.

Как правило, установки Membrano EC 40 / 80 постав-ся с внешн. емкостью готового продукта. Внутрен. емкость готового продукта не требуется.






Сигнал опорож-я м. быть подключен к входу сигнала опорож-я соответ. системы управ-я измерениями ч/з релейный выход. Это останавливает хлорный насос, как только емкость достигает пустого уровня.



6 Режимы работы на уровне ручного управления

Для уровня ручного управления необходим код С.

Чтобы перейти на уровень ручного управления, выключите установку и нажмите кнопку ручного управления так, чтобы загорелся соответствующий светодиод. Теперь кнопки располагаются следующим образом:

	Наполнение емкости солевого раствора ВКЛ/ВЫКЛ
	Наполнение установки ВКЛ/ВЫКЛ
	Катодная вода ВКЛ /ВЫКЛ
	Насос сол. раствора Р1 ВКЛ/ВЫКЛ
	Экстракционный насос Р3 ВКЛ / ВЫКЛ

Наполнение емкости солевого раствора

Если емкость для солевого раствора не заполнена (без соли), ее необходимо заполнить солью и умягченной пресной водой не менее чем за 6 часов до ввода установки в эксплуатацию.

Долив пресной воды ограничивается поплавковым клапаном. В режиме работы "Заполнение ем-ти для солевого раствора" электромагн. клапан на входе воды откр-ся и позволяет питьевой воде поступать через умягчитель в ем-ть для солевого раствора. Долив пресной воды ёмкости для солевого раствора контролируется с помощью времени контроля долива.

Обратите внимание на пункт "Ввод в эксплуатацию" в инструкции по установке.

Наполнение установки

Если установка вводится в эксплуатацию впервые или после опустошения ячеек / водородного сепаратора, ее необходимо пополнить. Этот процесс может запускать только проинструктированный квалифицированный персонал. Обратите внимание на пункт "Ввод в эксплуатацию" в инструкции по установке.

ЕС 80 tank оснащен емкостным датчиком на сепараторе водорода для контроля противодавления на выходе H₂. Когда сепаратор заполняется, емкостный датчик загорается желтым и зеленым цветом. Только после этого можно запускать установку.

Насос солевого раствора ВКЛ/ВЫКЛ

Солевой насос может быть переключен вручную для заполнения камеры насыщенным солевым раствором.

Примечание:

Если раствор удаляется из емкости для солевого раствора вручную при неработающей системе долива, то при перезапуске установки может возникнуть более длительная задержка из-за долива воды в емкости для солевого раствора.

Способ сокращения времени задержки: кратковременно нажмите на поплавок в емкости для раствора.


7 Настройка приложения dinoAccess для удаленного доступа

Требования

- Apple iPhone не ранее версии iOS9
- или
- Android Smartphone
- не ранее версии Android 6.0 (Marshmallow)

Скачать приложение dinoAccess в Apple AppStore или Google PlayStore.

1. Открыть приложение
2. Создать аккаунт
3. Добавить PC DYNAMICS (желтый символ „+“)
4. Задать индивидуальное имя устройства и его местоположение -> далее
5. Задать данные для авторизации через WiFi -> далее
6. Переключитесь на настройки WiFi смартфона и выберите новое устройство (начинается с PCD). Вернитесь к dinoAccess
7. Устройство подключится автоматически. После успешного подключения приложение переходит на обзорную страницу

Данные о подключении  можно просмотреть одним нажатием кнопки.

- IP-адрес Membrano EC
- Название сети Wi-Fi, к которой подключен ваш Membrano EC
- Устойчивость соединения WLAN

8 Эксплуатация/обслуживание установки

Эксплуатация установки пользователем установки включает в себя:

- Пополнение одобренной электролизной соли dinosolit
- Измерение жесткости с помощью поставляемого оборудования для измерения жесткости - 1 раз в месяц
- Визуальный осмотр установки (утечка жидкости, солевые отложения и т.д.)

Техническое обслуживание специализированной компанией должно проводиться раз в год.

8.1 Пополнение одобренной электролизной соли dinosolit

Уровни заполнения для минимального и максимального уровня отмечены на емкости для солевого раствора этикетками. Если уровень падает ниже минимального, возможно, соль, закачиваемая в ячейку, уже недостаточно концентрирована. В результате установка отключается, если значение опускается ниже предельного значения.

Следует избегать превышения максимального уровня заполнения таблетированной соли, так как в противном случае существует риск, что рычаг поплавкового клапана будет прижат таблетками соли и будет добавлена постоянно умягченная вода для заполнения (Q1). Установка контролирует процесс долива воды и полностью отключает установку, если превышен установленный лимит времени.

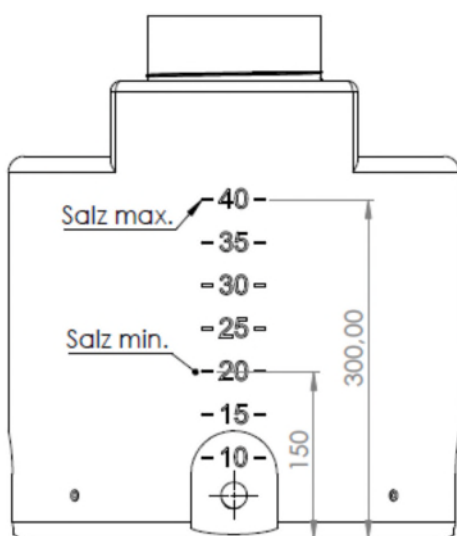


Рис. 1: Обратите внимание на отметки уровня наполнения на солевом баке!



Рис. 2: Используйте dinosolid для обслуживания вашей системы! Заполнять только полностью умягченной водой с 0°dH!

Примечание:

При переливании таблетированной соли, в зависимости от количества, обедненный раствор может вылиться в канализацию.

Уровень умягченной доливной воды контролируется с помощью поплавкового клапана.

9 Неисправности, их причины и способы устранения

9.1 Неисправности и тревожная индикация электролизной установки

Уведомление о состоянии Membrano EC Tank

Уведомление	Значение
Выключено	Установка отключена
Установка Ручной режим	Установка переключена на ручной режим
Готовность к работе	Установка работает в автоматическом режиме и включается, как только уровень в емкости с продуктом опускается ниже уровня включения или появляется соответствующий входной сигнал.
Наполнение емкости солевого раствора	Установка хочет запуститься, емкость для солевого раствора заполняется заранее. Отображается время истечения срока действия.
Емкость солевого раствора наполнена	
Разрешающая команда Q	Пропорциональный клапан для катодной воды Q_K и воды для разбавления Q_V (только для емкости 40 / 80) открывается
Запуск установки через xx сек.	Проходит время задержки до запуска установки. Отображается оставшееся время
Установка производит продукт	Установка работает в нормальном режиме
Вручную - Наполнение емкости солевого раствора	Режим ручного управления " Наполнить емкость для солевого раствора" активен. Отображается время истечения срока действия.
Вручную- Наполнение установки	Режим ручного управления " Наполнить емкость для солевого раствора" активен. Отображается время истечения срока действия.
Вручную- Солевой насос	Активирована полуавтоматическая функция "Промыть установку".

Предупрежд. и аварийные состояния установки MEMBRANO EC

Уведомление	Действие	возможная причина неисправности	Способ устранения
Тревога Уровень емкости солев. р-ра (Превышено время контроля долива воды)	Установка выключается / необходим ручной перезапуск	1) Недостаточное давление воды 2) Поплавковый клапан неисправен 3) Течь солевого бака	1) Проверьте давление воды на входе 2) Проверьте работу поплавкового клапана 3) Проверьте бак солевого раствора на герметичность
Тревога Q_K / Q_V слишком высок Q = Расход катодной воды Вода для разбавления	Установка выключается / автоматический запуск (4х)	1) Давление воды слишком высокое или сильно колеблется 2) Проверьте основную настройку на регуляторе давления 3) Дефект обратного осмоса	1) Обеспечьте постоянное давление воды 2.) См. инструкции по монтажу, Гл. 5 Ввод в эксплуатацию 3) Провести измерение жесткости
Тревога Q_K / Q_V слишком низок	Отключение установки автоматический запуск (4х) Установка выключается окончательно, если 6 раз не удастся добиться результата. В этом случае необходим ручной перезапуск	1) Давление воды слишком низкое или сильно колеблется 2) Емкость для солевого раствора пополняется 3.) Установка обратного осмоса 4) Датчик потока загрязнен 5.) Пропорциональный клапан загрязнен или неисправен 6) Электромагнитный клапан на входе установки загрязнен или неисправен	1) Обеспечьте постоянное и достаточное давление воды 2) Проверьте уровень наполнения емкости для солевого раствора 3) Заменить обратный осмос 4) Проверка входного сигнала на модуле FCM Очистите датчик протока 5) Проверьте работу пропорционального клапана очистить клапан 6) Проверка работы электромагнитного клапана очистить электромагнитный клапан
Тревога I слишком высокий	Установка выключается / необходим ручной перезапуск	Неисправность на плате питания	Оповестить сервисную службу.
Тревога I слишком низкий	Установка выключается / необходим ручной перезапуск	1) Недостаточный уровень солевого раствора в емкости 2) Отсутствует дозирование солевого раствора 3) Долив ч/з обрат. осмос не работает (нет воды в ем-ти солев. раствора).	1) Досыпать соль 2) Проверить трубки / сервис 3) Проверить долив / поплавковый клапан 4.) Уведомить сервисную службу 5.) Уведомить сервисную службу

	4) Содержание солей жесткости в ячейке / мембране 5) Импульс. источник питания выдает ошибочные измер. знач., передача измер. знач. с ошибками, импульс. источник питания неисправ.	
--	--	--

Уведомление	Действие	возможная причина неисправности	Способ устранения
Предостережение Напряжение слишком высокое		1) Недостаточный уровень солевого раствора в емкости 2) Отсутствует дозирование солевого раствора 3) Содержание солей жесткости в ячейке / мембране 4) Импульс. источ-к пит-я выдает ошибочные измер. знач., передача измер. знач. с ошибками, импульс. источ-к пит-я неисправ.	1) досыпать соль 2) проверить трубки / сервис 3) уведомить сервисную службу 4) уведомить сервисную службу
Тревога 1 - Емкость продукта Низкий уровень наполнения, Уровень < 5 см	Отключение установки	1.) Течь бака для продукта 2.) Продукт не поступает в бак 3.) Ошибка измерения уровня реагентов	1.) Проверить бак для продукта 3.) Проверить измерение уровня реагентов в баке для продукта.
Тревога 2 - Емкость продукта Уровень наполнения слишком высок - Аварийный перелив	Отключение установки	Ошибка Измерения уровня реагентов	Проверить измерение уровня в емкости готового продукта
Тревога Ёмкость солевого раствора (при " Наполнить емкость для солевого раствора" в автоматическом режиме)	Отключение установки	1.) Поплавковый клапан не закрывается 2) Утечка в емкости для солевого раствора	1.) Проверьте / замените поплавковый клапан 1) Проверка герметичности емкости для солевого раствора
Тревога PCM2020	Отключение установки	Соединение с платой PCU прервано	Проверка штекерного соединения
Тревога FCM3	Отключение установки	Соединение с модулем FCM3 прервано	Проверка штекерного соединения
Тревога LC3	Отключение установки	Соединение с платой управления прервано	Проверка штекерного соединения

K = Работы, выполняемые пользователем S = Работы, выполняемые сервисной службой/ дилером

Тревожная индикация электролизной установки

Плывать с удовольствием - это так просто!



Просто наслаждайтесь лучшей водой !

dinotec GmbH
ул. Филиппа-Райса 28, D-61130 Ниддерау
Тел. + 49((0)6187 41379-0, Факс + 49(0)6187 41379-90
Интернет: ; E-Mail: mail@dinotec.de